
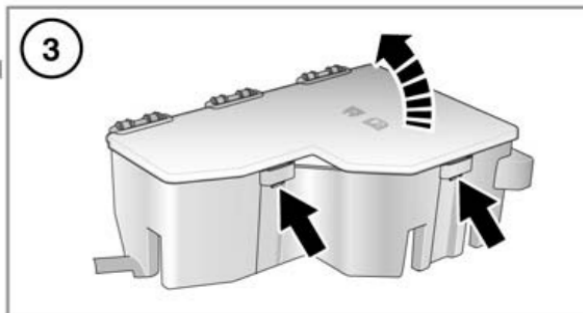
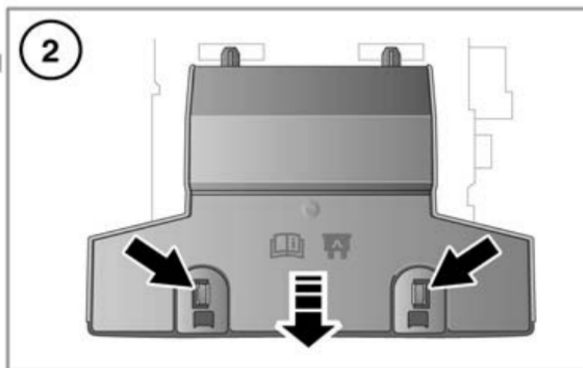
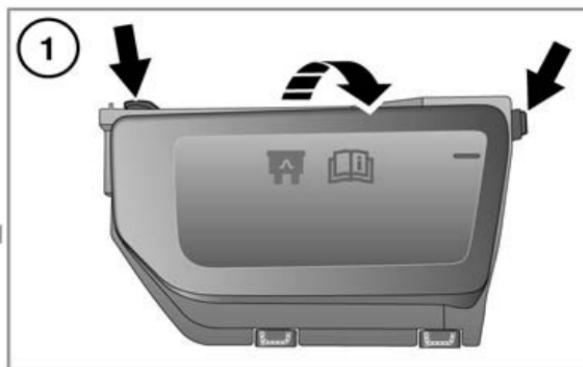


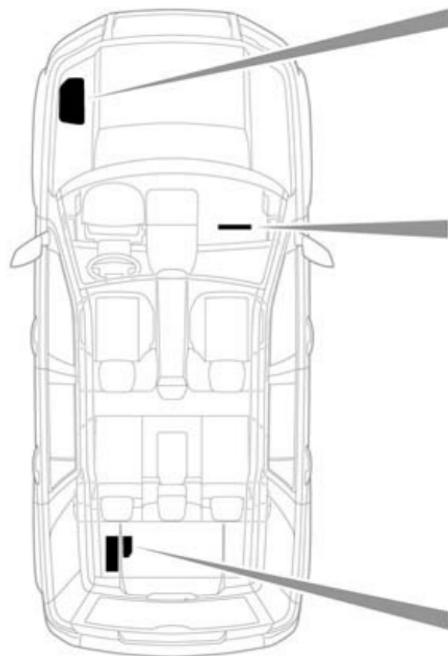


1. Motorraum-Sicherungskasten
2. Fahrgastraum-Sicherungskasten
3. Kofferraum-Sicherungskasten

Der Zugang zum Fahrgastraum-Sicherungskasten erfolgt über den beifahrerseitigen Fußraum.

Ein Schild auf der Rückseite der Abdeckung gibt die geschützten Stromkreise und die Einbaulage der Sicherungen an.


Nummer und Position der Motorraum-Sicherungen sind auf der Innenseite des Sicherungskastendeckels

Motorraumsicherungskasten (Relais)

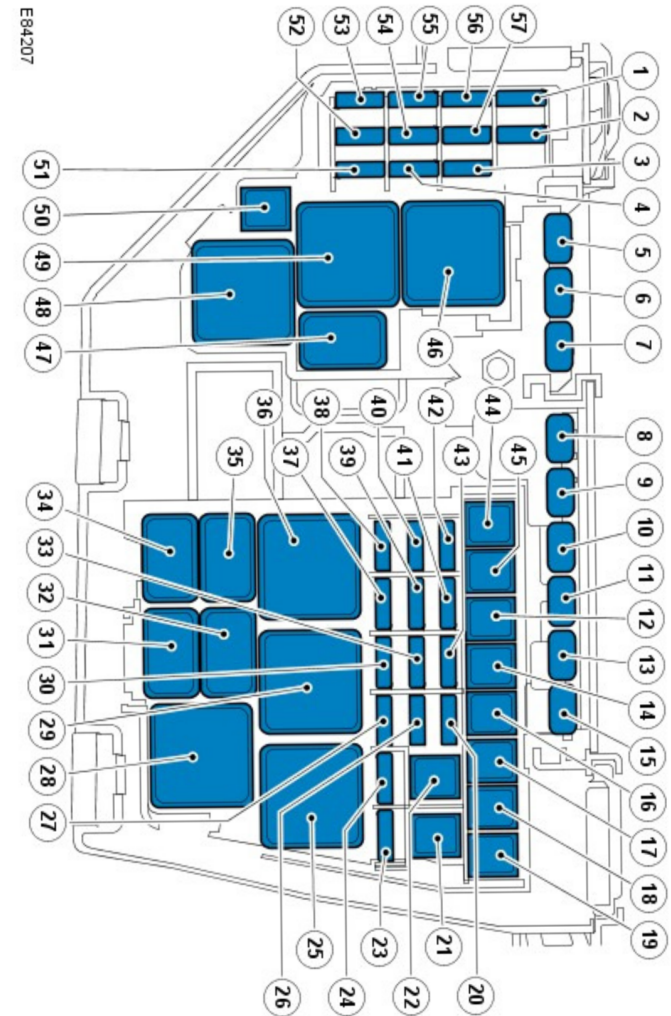[illegible]


Motorraumsicherungskasten (Sicherungen)

Sicherung	Sicherung	max. Leistung	Belegung (Check)	Relais	Dauerstrom	Kontakt für Stromdieb	Funktion
F1	5	60		R2			2006-2011: Glühkerzen 2012: Zusatzwasserpumpe
F2	15	180					Automatische Übertragung
F3	80	960					Kühlventilation
F4	60	720					Glühkerzen
F5	-						nicht belegt
F6	10	120		R2			Front beheizter Oxygen Sensor(HO2S) (Diesel 10A, Benzin 15A)
F7	5	60		R2/R3			Relais R2 und R3
F8	10	120		R2			ECM (TD4 Diesel Einspritzdüsen 10A / i6 Elektronische Drosselklappe 15A)
F9	10	120		R2			Luftmengenmesser (MAF) Sensor / iEinspritzdüsen, ECM
F10	10	120		R2			Motormanagement (Benziner only)
F11	10	120		R2			Motorsteuerung
F12	10	120		R2			Motormanagement (Diesel 10A, Benzin 20A)
F13	15	180					Klimaanlage
F14	15	180		R2			Motormanagement (Diesel only)
F15	40	480					Anlasser
F16	100	1200					Diesel PCT Heizung
F17	60	720					Versorgung des Fahrgastraum-Sicherungskasten
F18	60	720					Versorgung des Fahrgastraum-Sicherungskasten
F19	60	720					Kofferraum Sicherungskasten Versorgung
F20	60	720					Kofferraum Sicherungskasten Versorgung
F21	60	720					Versorgung des Kofferraum-Sicherungskastens – Audioeinheit
F22	30	360					Scheibenwischer
F23	40	480					nicht belegt
F24	30	360					Scheinwerfer Wachanlage
F25	30	360					ABS-System
F26	40	480					ABS-System
F27	40	480					nicht belegt
F28	40	480					Heizlüfter
F29	-						nicht belegt
F30	15	180					nicht belegt
F31	15	180					Signalhorn
F32	20	240					Dieselsatzheizung
F33	5	60					Relais
F34	40	480		R6			Beheizte Frontscheibe LHD
F35	40	480		R6			Beheizte Frontscheibe RHD
F36	5	60					nicht belegt
F37	10	120		R7			Beheizte Waschdüsen
F38	10	120		R7			AFS (RH Lampenmotoren)
F39	10	120		R5			Klimakontrolle
F40	10	120					2006-2010: Nicht verwendet 2011-2012: Zusatzwasserpumpe
F41	20	240		R7			Versorgung des Fahrgastraum-Sicherungskastens
F42	15	180		R7			Motorsteuerung
F43	5	60		R7			Leuchtweitenregulierung -AFS
F44	10	120		R7			AFS (LH Lampenmotoren)
F45	15	180		R5			12V Steckdosen Mittelkonsole

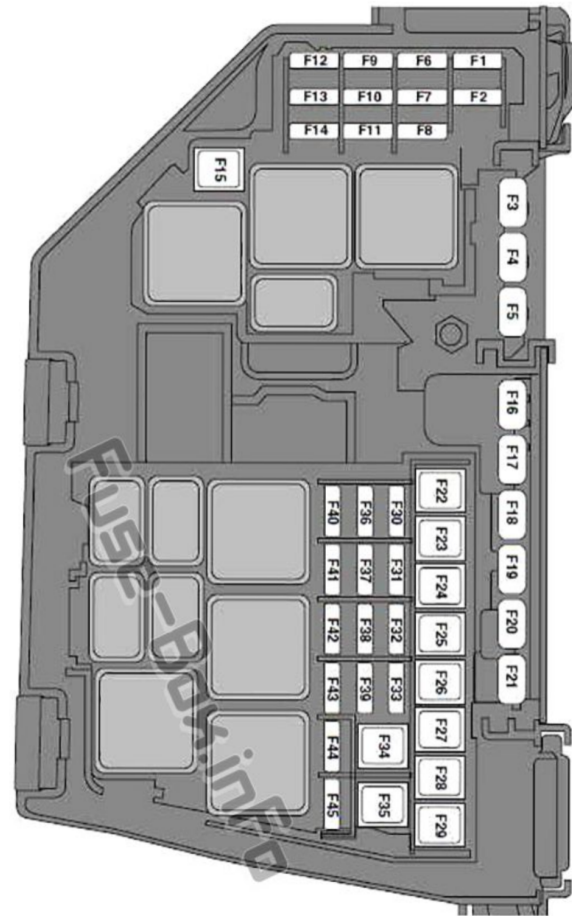

Innenraumsicherungskasten (CJB)

Sicherung	Sicherung	max. Leistung	Belegung (Check)	Dauerstrom	Kontakt für Stromdieb	Funktion
F1	5	60				Regensensor
F2	10	120				SRS
F3	5	60				ABS
F4	5	60				Instrumentenpaket – Gaspedal – Lichtschaltermodul
F5	5	60				nicht belegt
F6	15	180				Audiogeräte
F7	7,5	90				Bedienelemente Lenkrad
F8	5	60				Instrumentenpaket
F9	15	180				Scheinwerfer (Fernlicht)
F10	15	180				Schiebedach
F11	7,5	90				Rückfahrscheinwerfer und Innenspiegelabblendung
F12	-					nicht belegt
F13	15	180				Nebelscheinwerfer
F14	15	180				Bildschirmwäsche
F15	-					nicht belegt
F16	-					nicht belegt
F17	7,5	90				Innenbeleuchtung
F18	-					nicht belegt
F19	5	60				Elektrische Sitzverstellung
F20	15	180				Heckscheibenwischer
F21	5	60				Alarm
F22	20	240				Benzinpumpe
F23	20	240				Lenksäulensperre
F24	-					nicht belegt
F25	10	120				Heckklappe / Tankklappe
F26	5	60				Diagnose / Alarm
F27	5	60				Startknopf / Klima
F28	5	60				Bremslicht
F29	15	180				Spannungsmodul

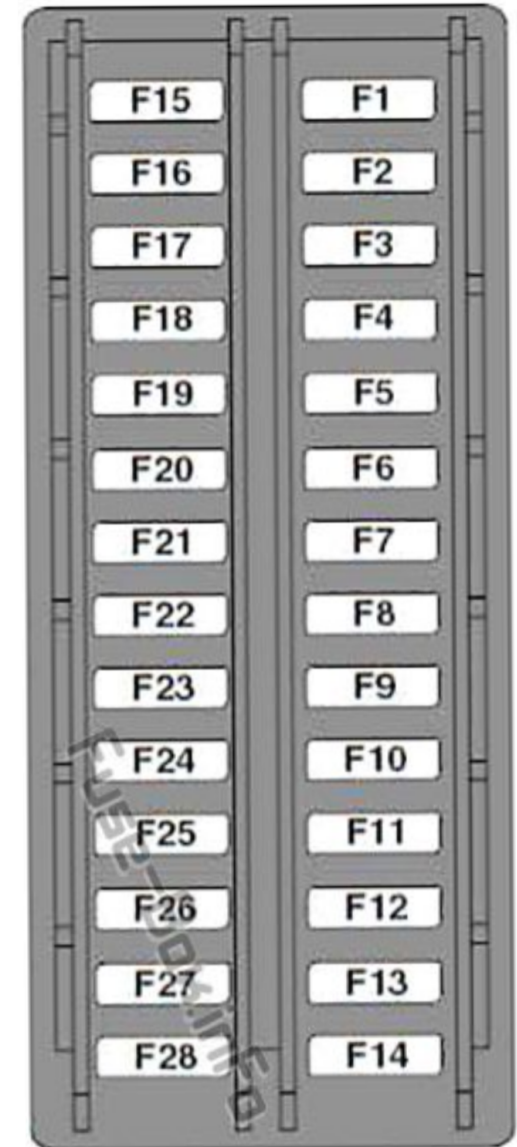

Hecksicherungskasten

FA	FB	optische Anordnung vom Heck				
FD						
Sicherung	Sicherung	max. Leistung	Belegung (Check)	Dauerstrom	Kontakt für Stromdieb	Funktion
FA1	25	300			Ja	Bedienelemente Fahrertür
FA2	25	300			Ja	Bedienelemente Beifahrertür
FA3	25	300			Ja	Türsteuerung hinten links (Fahrerseite)
FA4	25	300			Ja	Türsteuerung hinten rechts (Beifahrerseite)
FA5	5	60			Ja	Bedienelemente Zusatzheizung
FA6	15	180			Ja	Steckdose Kofferraum
FA7	30	360			Ja	Heizung Heckscheibe
FA8	-				Ja	nicht belegt
FA9	15	180			Ja	Anhängerstrom
FA10	30	360			Ja	Elektrischer Fahrersitz (Bewegungsmotoren)
FA11	40	480			Ja	Anhängerstrom
FA12	-				Nein	nicht belegt
FB1	10	120			Ja	Parkdistanzkontrolle (PDC)
FB2	-				Ja	Spannungsmodul
FB3	15	180			Ja	Fahrersitzheizung
FB4	15	180			Ja	Beifahrersitzheizung
FB5	15	180			Ja	Kühlschrank Wohnwagen
FB6	15	180			Ja	Elektrisches Mittendifferential (Haldex)
FB7	-				Nein	Instrumentengruppe
FB8	-				Nein	Audio-Modul
FB9	30	360			Ja	Elektrischer Beifahrersitz
FB10	15	180			Ja	Kofferraumsteckdose
FB11	-				Nein	nicht belegt
FB12	-				Nein	nicht belegt
FD1	10	120			Ja	Audiosystem und Touchscreen (auch Sicherung F29 prüfen)
FD2	-				Ja	nicht belegt
FD3	10	120			Ja	DAB-Modul
FD4	5	60			Ja	Bluetooth Telefon Freisprech
FD5	-				Ja	nicht belegt
FD6	10	120			Ja	Audiogerät (CD-Wechsler / Radio)
FD7	-				Nein	Instrumentengruppe
FD8	-				Nein	nicht belegt
FD9	30	360			Ja	Audio Verstärker (Endstufe)
FD10	-				Ja	nicht belegt
FD11	-				Nein	nicht belegt
FD12	-				Nein	nicht belegt

